


A használat előtt

Ez a rövid útmutató ismerteti a gyorsmenü használatát.


Kérjük, alaposan olvassa el a Használati útmutatót a gyorsmenü használata előtt.

A gyorsmenü használata

A kezdeti beállítások befejezése után a következő lehetőségekből választhat egy gyorsmenüben, és szerkesztheti a beállításokat.

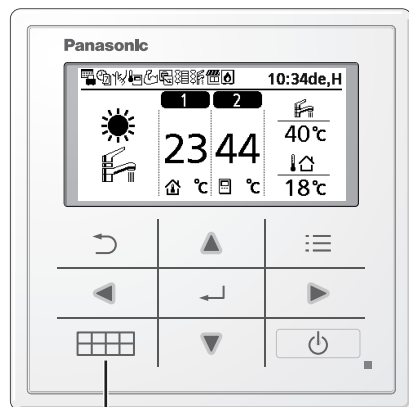

① Nyomja meg a  gombot.

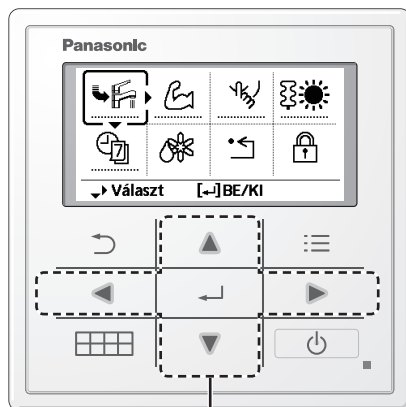

② Használja a     gombokat a menüelemek kiválasztásához.

③ Használja a  gombot a menüelem be- vagy kikapcsolásához.

Gyorsmenü



HMV
kényszerítése



Nagy
teljesítményű
mód



Csendes



Fűtés kénysz.



Heti időzítő



Jégtelenítés
kényszerítése



Hiba
alaphelyzetbe
állítás



A távvezérlő
zárolása

↵ Választ [←]BE/KI

Válassza ki az egyes beállításokat, és erősítse meg a beállítást a képernyő alján megjelenített utasításoknak megfelelően. (Az ikonok az egyes választógombokra vonatkoznak.)

A főképernyőre való visszatéréshez,

Nyomja meg a  vagy a  gombot.

A gyorsmenü használata

A működési ikonnal kapcsolatos megjegyzések


Példa:



- A „.....” jellel jelölt működési ikon = KI



- A „——” jellel jelölt működési ikon = BE

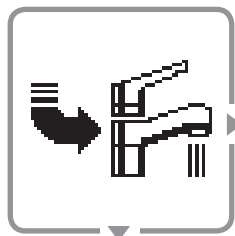


HMV kényszerítése

Válassza ezt az ikont a tartály HMV be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.




- A HMV kényszerítése ki van kapcsolva.



- A HMV kényszerítése be van kapcsolva.

■ Megjegyzés:

- A HMV kényszerítése le van tiltva, amikor a Fűtés kényszerítése be van kapcsolva.
- Amikor a HMV ki van kapcsolva, akkor a működésnek és a módnak vissza kell állnia az előzőleg tárolt állapotra.

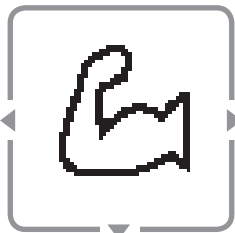

Nagy teljesítményű mód

Válassza ezt az ikont a fűtési/hűtési rendszer nagy teljesítményű működéséhez.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A nagy teljesítményű működés körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



- A nagy teljesítményű mód ki van kapcsolva.



- A nagy teljesítményű mód 30 percig működik.



- A nagy teljesítményű mód 60 percig működik.




- A nagy teljesítményű mód 90 percig működik.

■ Megjegyzés:

- A nagy teljesítményű mód le van tiltva, amikor a működés ki van kapcsolva.

A gyorsmenü használata

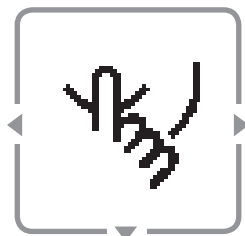


Csendes

Válassza ezt az ikont a halk működéshez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A halk működés körülbelül egy perccel a gomb megnyomása után indul el.)

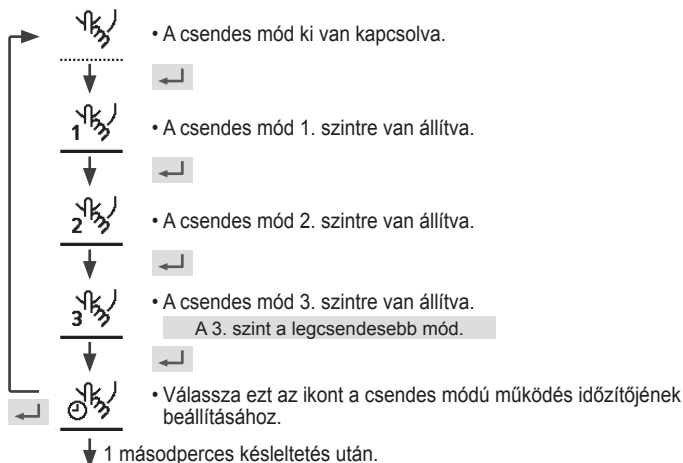

Szeretné módosítani
csendes mód időzítőt?

Igen Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

• Válassza a „Igen” lehetőséget a gombokkal.

Minta	Idő	Szint
1	6:00 de	2
2	8:00 du	1
3	10:00 du	0

Válasszon az „1”-„6” ütemezések közül.

Szerkeszt

Törlés

Válassza az „Szerkeszt” lehetőséget.

• Ha a „Törlés” lehetőséget választja, akkor a kijelölt ütemezésének időzítőbeállítása törlődik.

12:00 du

Állítsa be az órát és a percet.




Válassza ki a csendes mód szintjét.

A beállított idő
átfedésben van!

[>]Bezárás

■ **Megjegyzés:**

• Ha az idők átfedésben vannak egy másik ütemezéssel, akkor a „A beállított idő átfedésben van!” üzenet jelenik meg a képernyőn.

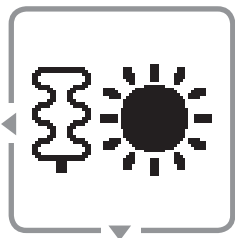


Fűtés kénysz.

Válassza ezt az ikont a fűtés kényszerített bekapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A kényszerített fűtési mód körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)

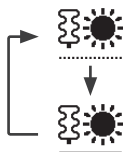

• A kényszerített fűtés ki van kapcsolva.

• A kényszerített fűtés be van kapcsolva.


■ **Megjegyzés:**

- A kényszerített fűtés le van tiltva, amikor a működés be van kapcsolva, és a „Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!” üzenet megjelenik.

**Letiltva, mert a
működés BE van kapcsolva!**

[>]Bezárás

A gyorsmenü használata

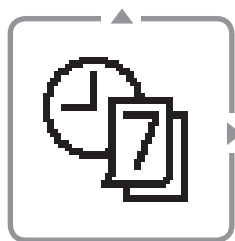

Heti időzítő

Válassza ezt az ikont az előre beállított heti időzítő törléséhez (megszakításához) vagy módosításához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.



• Az időzítő nincs bekapcsolva.



• Az időzítő be van állítva.

↓ 1 másodperces késleltetés után.

Szeretné szerkeszteni a heti időzítőt?

Igen

Nem

Időzítő beállítása

Időzítő másolása

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
—	✓	✓	✓	✓	✓	—

Nincs beállítva mind a 6 időzítő!

Szeretné szerkeszteni?

Igen

Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

• Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

• Időzítő beállítása: Válassza a Időzítő beállítása lehetőséget a heti időzítő beállításához.

• Időzítő másolása: Válassza ezt a lehetőséget egy időzítőbeállítás másolásához.

[Példa az időzítő beállítására]

A ▲ ▼ gombokkal válassza ki, melyik napokat szeretné szerkeszteni.

Ha nincs mind a hat ütemezés beállítva, akkor ez a képernyő jelenik meg.

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
1. 12:00de	BE	☀️	☀️	25/20°C	40°C	
2. 2:00de	BE	☀️	☀️	25/25°C	40°C	
3. 4:00de	BE	☀️	☀️	30/20°C	40°C	

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Válasszon az „1”–„6” ütemezések közül.

② Állítsa be az időzítő óráját és percét.

③ Válassza az BE vagy KI lehetőséget az időzítőhöz.

④ Válassza ki a működési módot.

⌚ / ⌚ / ☀️ / ☀️ / ☀️ / ☀️ / ☀️ / ☀️

• A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a működési módot.

⑤ Állítsa be a hőmérsékletet a Zone 1 és 2 (1. és 2. zóna) számára, (ha a rendszere kétzónás beállítással rendelkezik).


Szombat: Minta 1: Hőm.beáll.

Zóna1		Zóna2	
BE	25 °C	BE	25 °C

⑥ Állítsa be a tartály hőmérsékletét.

■ Megjegyzés:

- Az időzítő le van tiltva, amikor a kényszerített fűtés be van kapcsolva, vagy a Fűtés-hűtés kapcsolója engedélyezve van.
- Ha beállította a heti időzítőt két zónában, akkor ugyanezeket a lépéseket meg kell ismételni a 2. zónához is.

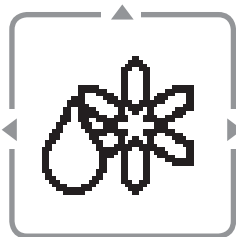

Jégtelenítés kényszerítése


Válassza ezt az ikont a befagyott csövek jégtelenítéséhez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

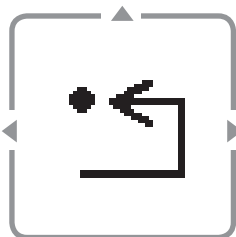

Hiba alaphelyzetbe állítás

Válassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja állítani az előző beállításokat.


Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

- Győződjön meg róla, hogy az összes egység ki van kapcsolva, mielőtt ezt a módot választaná, amely a teljes rendszert visszaállítja az előző beállításokra.

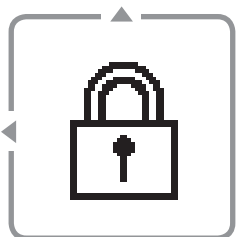

A távvezérlő zárolása

Válassza ezt az ikont a távvezérlő zárolásához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Szeretné zárolni a
távvezérlőt?

Igen ► Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

(A főképernyő zárolva marad.)

- Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

A távvezérlő zárolásának feloldása

Nyomja meg bármelyik gombot.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)



Adjon meg négy számjegyet. (Ha a szám helyes, akkor a képernyő zárolása feloldódik.)

Az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása (kikapcsolt képernyő mellett).

Nyomja le egyszerre öt másodpercig a , és gombokat.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)



Válassza a „Reset” lehetőséget.

1.A jelszó visszaállít: 0000
2.Távvezérlő feloldva

(A képernyő három másodpercre kikapcsol.)